Manuel D’installation

Interphone vidéo couleur 4 fils - 8 pouces

Ematronic EM8S

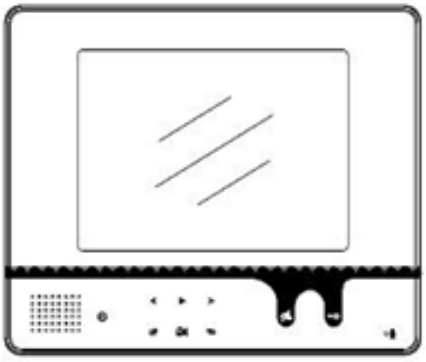

ematronic

Table des matières

1 – 1 Fonctions
1 – 2 Menu
2 - Caractéristiques de moniteur et la caméra
3 - Accessoires
4 - Schéma de câblage
5-1 Schéma de câblage simple
5-2 Schéma de câblage pour deux écrans
5-3 Schéma de câblage pour deux platines de rue
5 – 4 Schéma de câblage 2 x 2
6 - Installation
7- Description des Boutons
8 - Opération
9 - Note
10 - Caractéristique de la caméra
11 - Dépannage
12 - Spécifications
13 - Garantie
14- Service Après-vente

1 – 1 Fonctions

- 8’’ TFT – LCD
- Sonnerie « Ding-Dong »
- Interphone, moniteur, déverrouillage, capture d’image
- Volume de l’interphone / Carillon réglable
- Luminosité, contraste, couleur réglable
- Menu OSD
- Auto / Manuel instantané pour l’option
- Mémoire interne pour Max. 100 Photos
- Photo de couverture auto précédentes
- Affichage de l’horloge en temps réel
- Soutien Max. 2 caméras extérieures
- 1 Ch sortie A / V

1 – 2 Menu

Appuyez sur [Menu] pour entrer dans le menu ci-dessus, appuyez sur [Menu] à nouveau pour choisir des paramètres différents. Appuyez sur [Gauche] / [Droite] pour changer la valeur de paramètres. Il va quitter le menu automatiquement si aucune opération dans les 5s.

2 - Caractéristiques de moniteur et la caméra

1. Moniteur

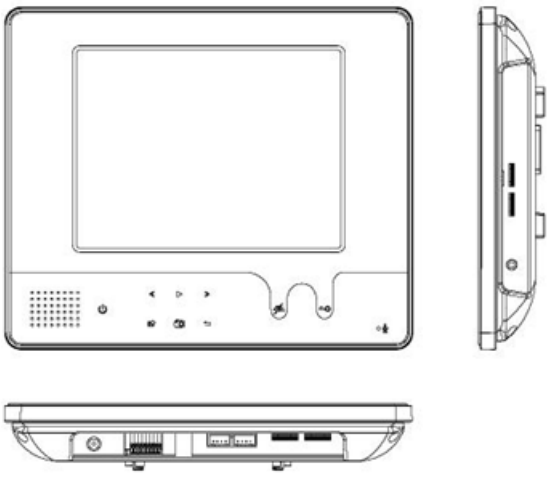

2 – Caméra

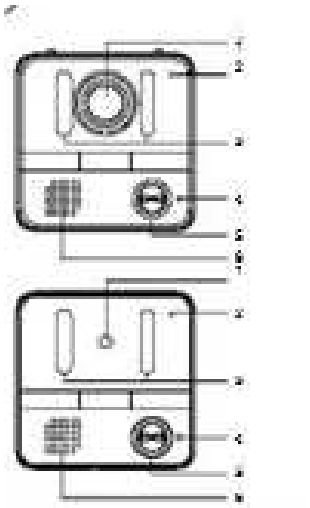

1. Objectif de la caméra: la lentille peut transmettre l'image du visiteur à l'écran
2. Microphone: pour la communication avec le moniteur intérieure
3. Infrarouge LED: les en-bullth feux à LED infrarouges vous permettent de distinguer le visiteur sous la lumière insuffisante
4. indicateur: la lumière rouge permet au visiteur de découvrir la caméra extérieure de nuit
5. Touche d'appel: lorsque le visiteur appuie sur le bouton, l'image du visiteur sera affichée sur le moniteur et un son de la musique va rappeler
6. Haut parleur

3 – Accessoires

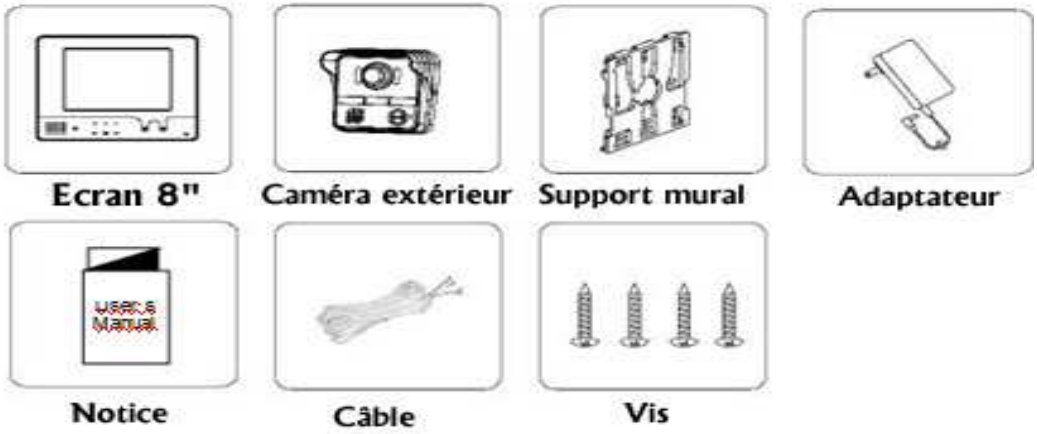

4- Schéma de câblage

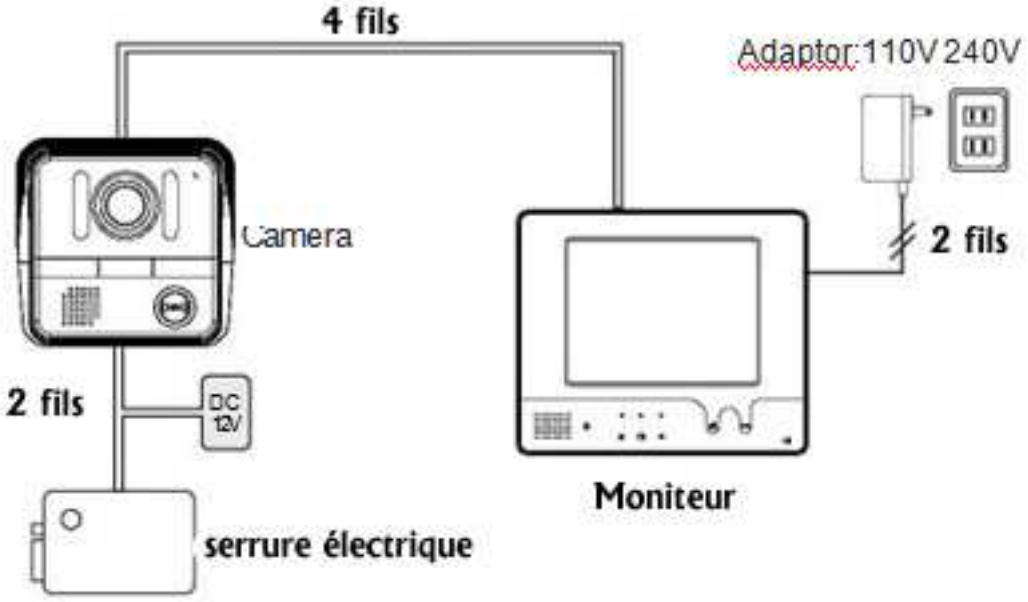

5 – Schéma de câblage

5-1 Schéma de câblage simple

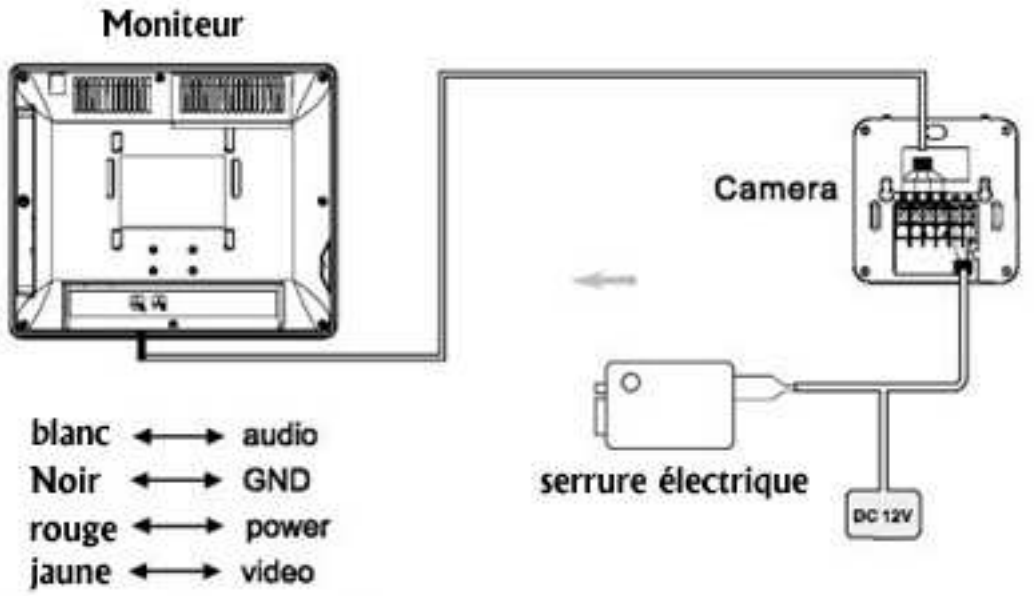

5-2 Schéma de câblage avec deux moniteurs

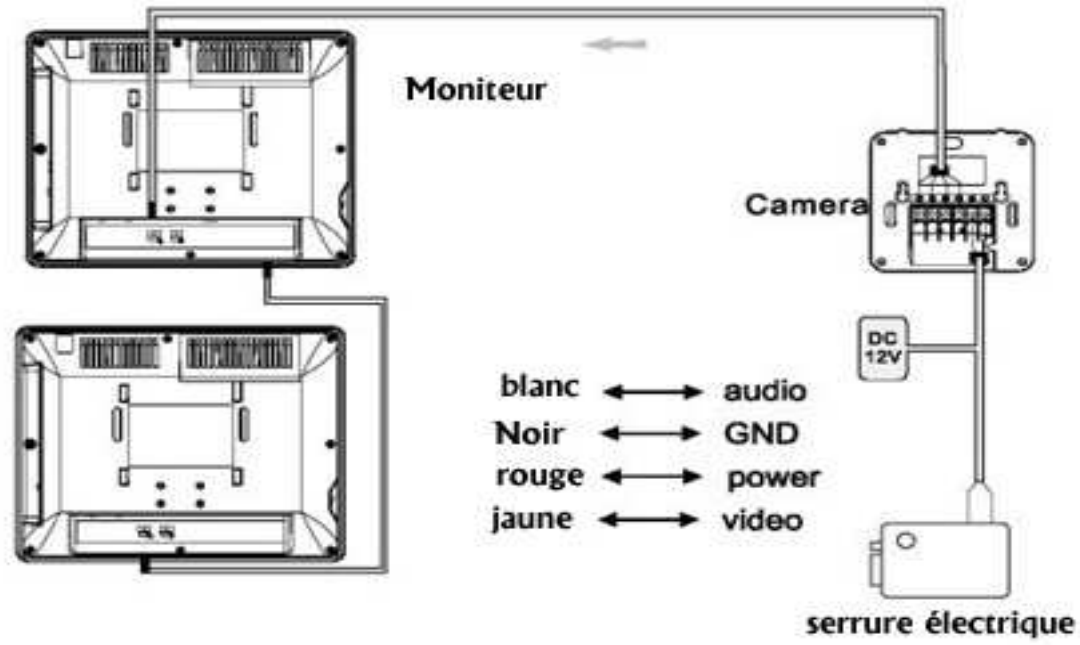

5-3 Schéma de câblage avec deux platines de rue

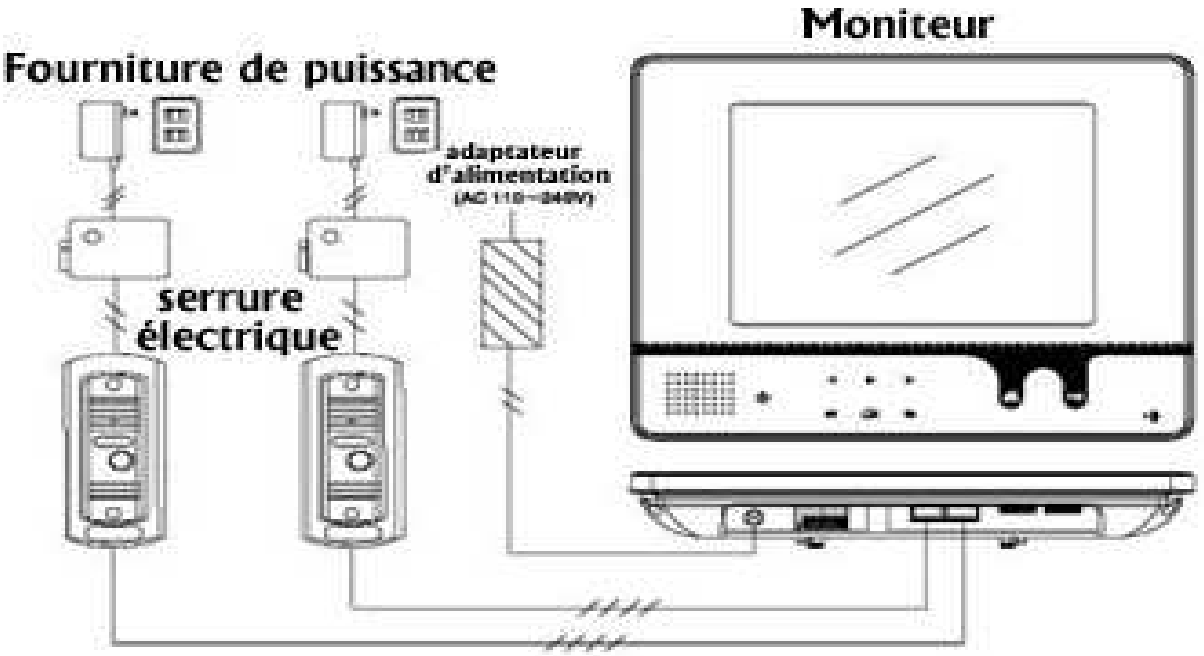

blanc	⟷	audio
Noir	⟷	GND
rouge	⟷	power
jaune	⟷	video

5-4 Schéma de câblage 2 x 2 (2 moniteur + 2 platine de rue)

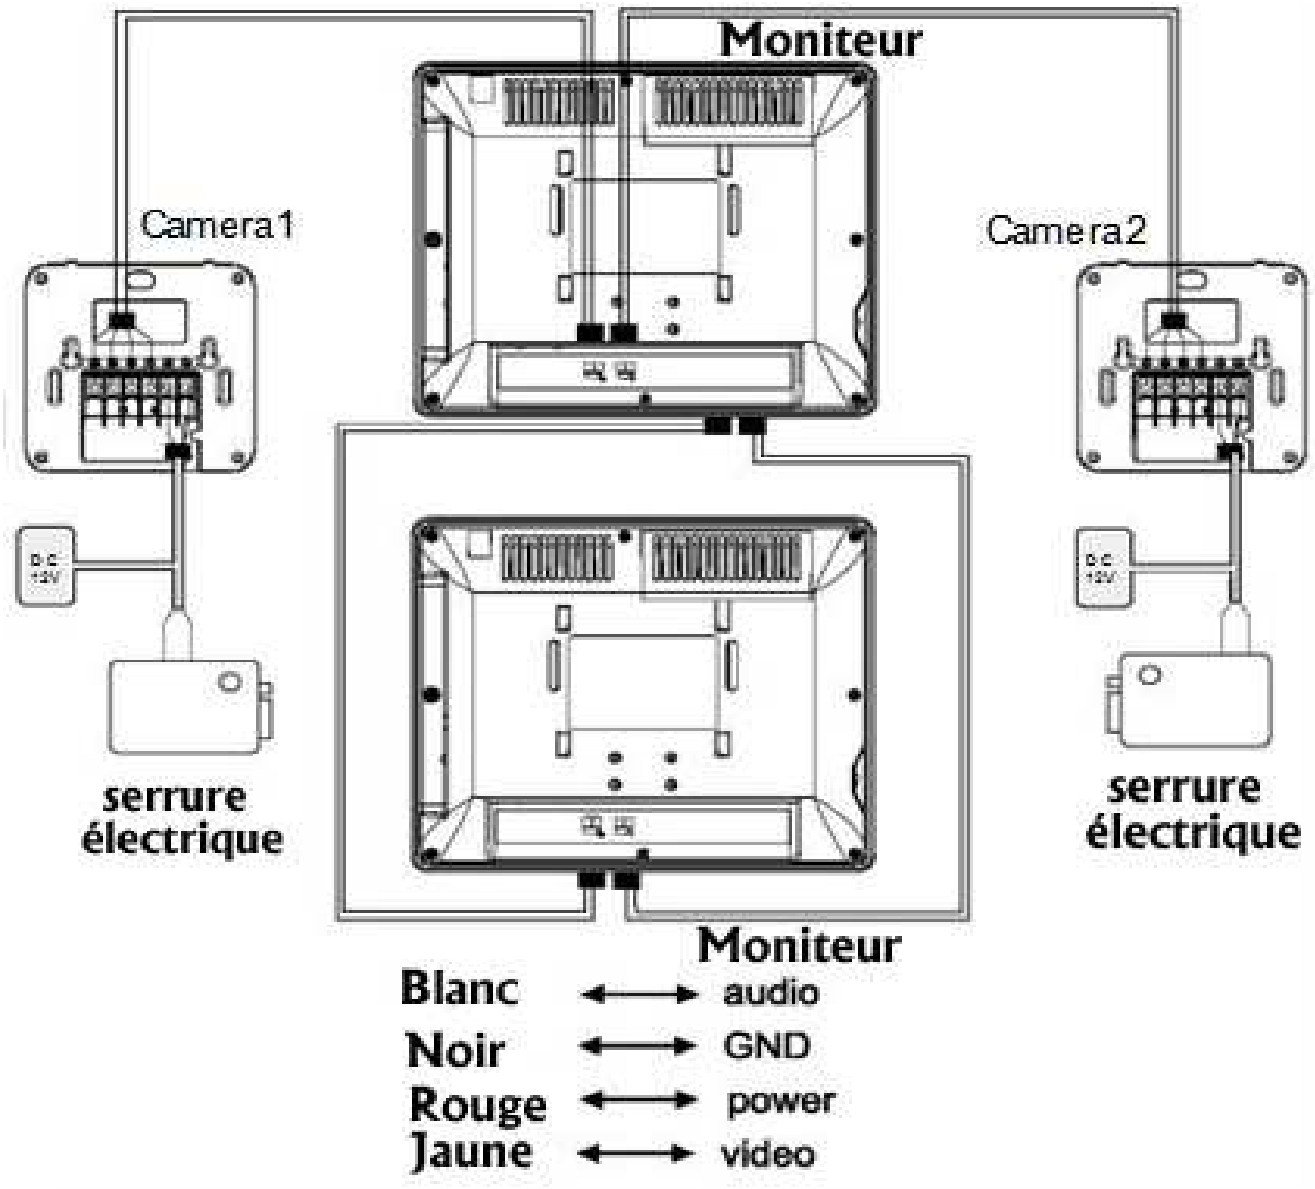

Notice :

1. Avant l'installation, laissez le cordon hors alimentation.
2. La distance de câble de connexion entre la caméra et le moniteur doit être inférieure à 50 mètres.
3. Pour l'image claire, il est recommandé d'utiliser le fil de cuivre de 4 x 0,75 mm
4. Pour connecter deux caméras à un seul moniteur ou deux des deux types, s'il vous plaît consulter le vendeur avant d'acheter

ematronic

Installation du moniteur

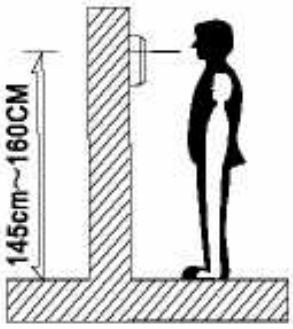

La taille optimal
du moniteur pour
l'installation est 145cm
160cm du centre de l'écran du
moniteur à la terre.
(Ces données sont pour
cette référence seulement)

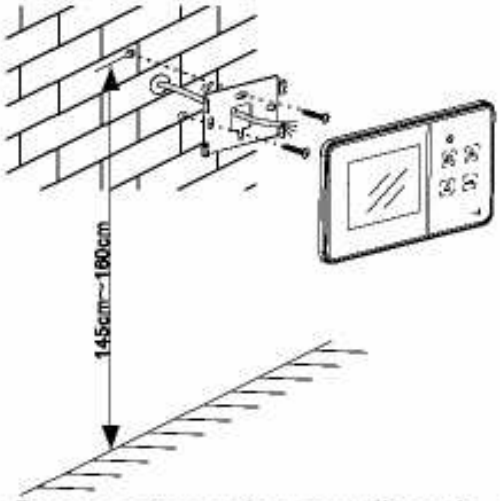

Prenez deux vis pour fixer le support
sur le mur et puis faire de même
pour installer le moniteur.

Installation de la camera

Positioning

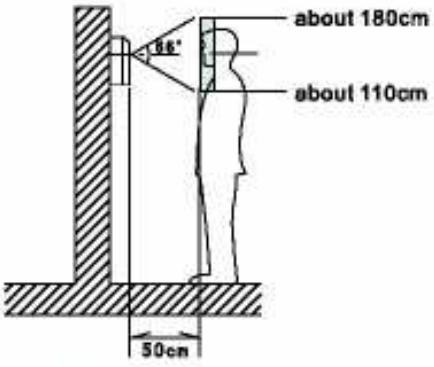

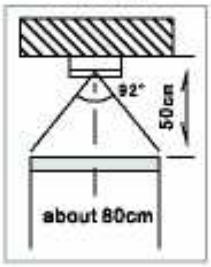

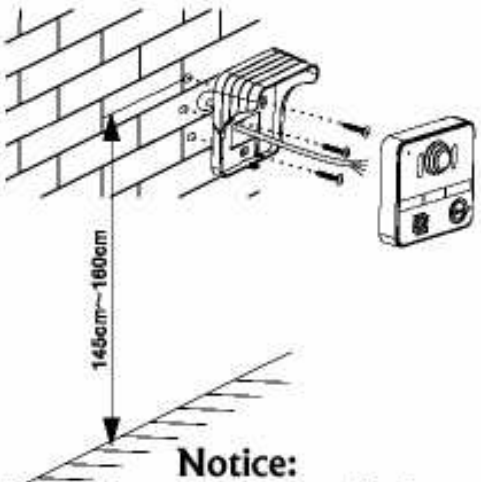

Notice:
N'installez pas l'appareil-photo
dans un endroit en soleillé.
Si le réverbère ou toute autre lumière
se reflètent au fond du visiteur,
vous devez installer des lampes
pour que l'image soit claire.

ematronic

Déscription des différents boutons

①

Appuyez sur le bouton d'appel sur l'appareil-photo par le visiteur

②

Menu

③

Image instantanée

④

Image précédente

⑤

Interphone / Moniteur

⑥

Dévérouillage

ematronic

Note

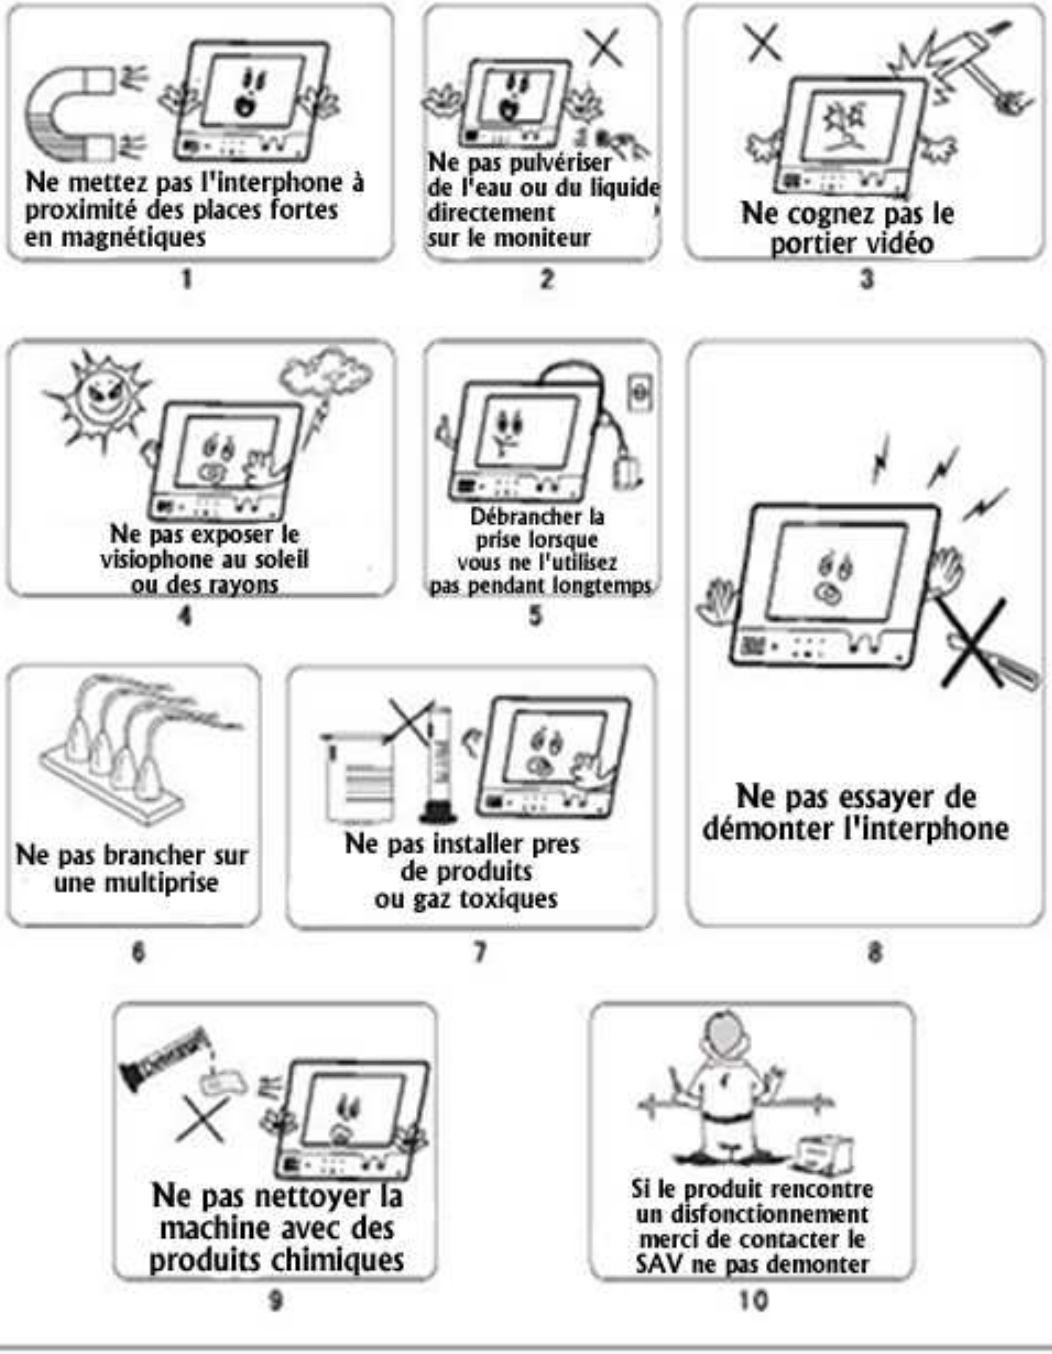
Ne mettez pas l'interphone à proximité des places fortes en magnétiques
1
Ne pas pulvériser de l'eau ou du liquide directement sur le moniteur
2
Ne cognez pas le portier vidéo
3
Ne pas exposer le visiophone au soleil ou des rayons
4
Débrancher la prise lorsque vous ne l'utilisez pas pendant longtemps
5
Ne pas essayer de démonter l'interphone
8
Ne pas brancher sur une multiprise
6
Ne pas installer pres de produits ou gaz toxiques
7
Ne pas nettoyer la machine avec des produits chimiques
9
Si le produit rencontre un disfonctionnement merci de contacter le SAV ne pas demonter
10

10 - Caractéristiques de la caméra

- Caméra :

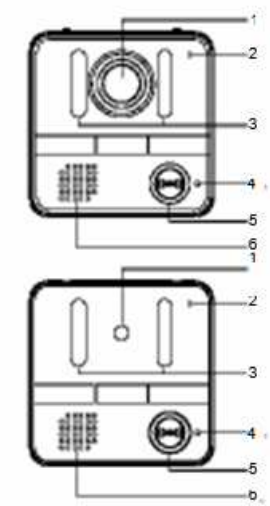

1. Lentille de l'appareil-photo : La lentille peut transmettre l'image du visiteur au moniteur.
2. Microphone : Pour la communication avec le moniteur d'intérieur.
3. Lumières infrarouges de LED : Les lumières incorporées de l'infrarouge LED permettent de distinguer le visiteur sous la lumière insuffisante.
4. Indicateur : la lumière rouge permet au visiteur de découvrir l'appareil-photo extérieur la nuit.

5.Call : Quand le visiteur appuie sur le bouton, l'image du visiteur sera montrée sur le moniteur et un bruit de la musique rappellera.
6. Haut-parleurs

- Installation de la caméra :

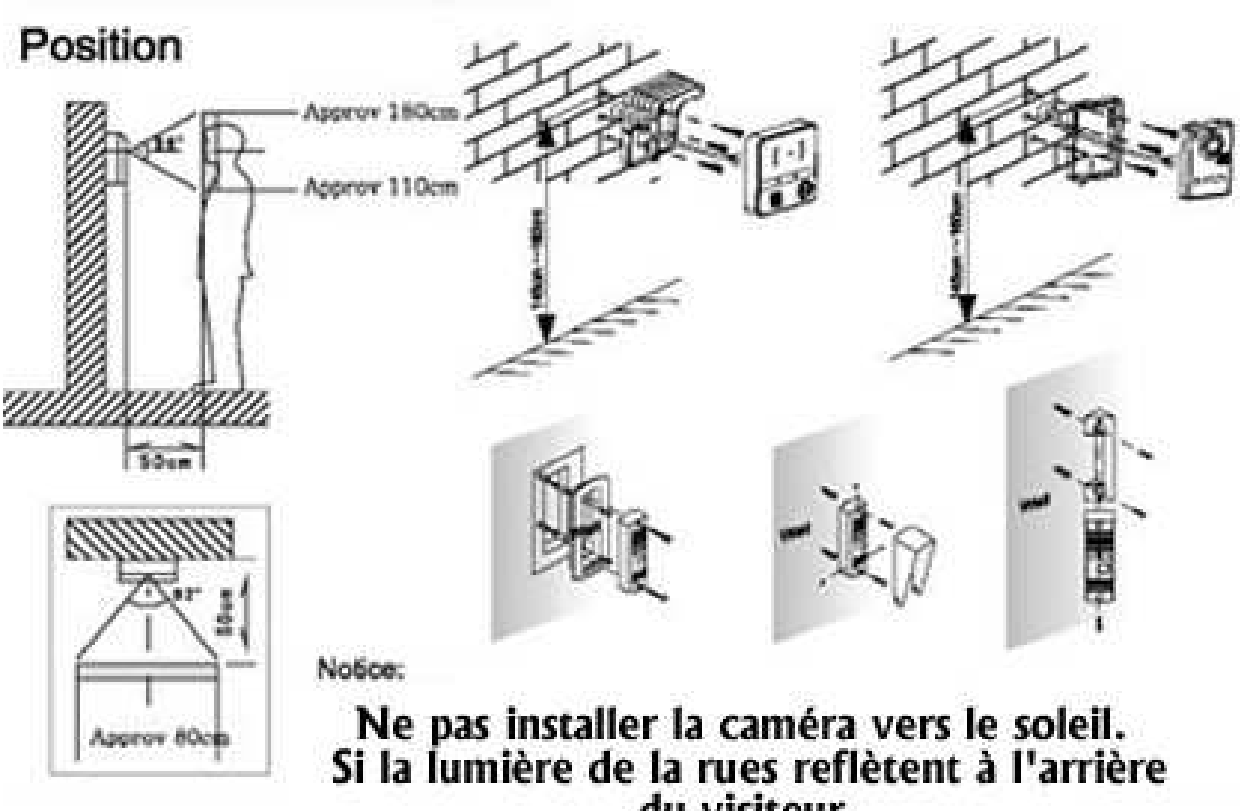
Position
Approx 180cm
Approx 110cm
Notice:
Ne pas installer la caméra vers le soleil.
Si la lumière de la rues reflètent à l'arrière du visiteur.
Vous devez installer des lampes pour rendre l'image plus propre

Fonctionnalité :

Appel : Appuyez sur [Appel] bouton sur l'appareil photo, puis le moniteur sonnera. Si personne ne répond après 1 minute, il se bloque automatiquement.

Réponse : Lorsque le visiteur appel, appuyez sur le bouton [Interphone / Monitor] pour commencer à parler, appuyez de nouveau ou attendre 1 minute pour raccrocher ou mettre hors tension.

Moniteur : En état de veille, appuyez sur [Interphone / Monitor] pour voir depuis la Camera 1, appuyez à nouveau pour voir depuis la camera 2; Appuyez de nouveau ou attendre 1 minute pour arrêter la surveillance.

Instantané Auto : Réglez [Sauvegarde automatique: Ouvert] dans le menu. En vertu de ce paramètre, il sera programmé automatiquement et enregistrera des photos en flash interne lorsqu'ils reçoivent l'appel

Manuel instantané : le statut entrée vidéo, appuyez sur [Aperçu] pour prendre une photo et enregistrer.

Photo révision : Appuyez sur [] pour afficher la dernière prise de photo en votre absence ou [Gauche] / [Droite] pour afficher d'autres, appuyez sur [Retour] pour quitter.

11 – Dépannage

Pas de son, Lorsque vous recevez un appel :
a. Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées et correctement connecté
b. Assurez-vous que le bouton de volume sur le moniteur est activé

Image floue :
- Vérifier et ajuster le bouton de luminosité pour répondre à vos exigences

La porte ne se déverrouille pas :
- Le fil de déverrouillage est débranché ou il y a surement eu un court-circuit

12 – Spécifications

Moniteur

Specifications	
Screen Size	8.0 inch
Resolution	800(RGB)X 600
Display rate	4:3
Brightness	250cd/m2
Power	13.5V 1500mA
Video format	PAL/NTSC
Internal memory	FLASH
Max. photos	100pcs
Wire system	Four-wire
Working Temperature	-10℃~60℃
Storage Temperature	-20℃~70℃
Size(mm)	250(L)*210(W)*35(H) mm
Weight(kg)	

Camera

Power	DC 12V(supplied by the monitor)
Power consumption	working: <2W
View angle	92° (53° for pinhole camera)
Lighting Source	Infrared LED
Working Temperature	-10℃ ~+55℃
Size	100(L) × 100(W) × 21.7 (H) mm
Unlock type	Signal unlocking

13 - Garantie :

Ce produit est garanti 3 ans, pièces et main d’oeuvre, à compter de la date d’achat. Il est impératif
de garder une preuve d’achat durant toute cette période de garantie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé autres que la marque EMATRONIC.
Toute intervention sur l’appareil annulera la garantie. la pile de la télécommande qui est consommable ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.

14 - Retour Produit – Service Après-vente :

Malgré le soin apporté à la conception et la fabrication de votre produit, si ce dernier nécessite un retour en service après-vente dans nos locaux, Vous pouvez contacter le revendeur qui vous a transmis notre produit.